


EYX 172: nova106 Drivkort AU 0–10 V

Drivkortet utgör gränssnittet mot två fältmoduler typ **novaLink170**. Det utför med hjälp av ett speciellt fälttelegram överföringen av kommandona och mottagningen av svaren från de externa enheterna. Anslutningen till fältmodulen sker via **novaLink**; avståndet mellan kort och enhet får vara högst 50 m. Användning: Styrning av extern fältmodul **novaLink170**.

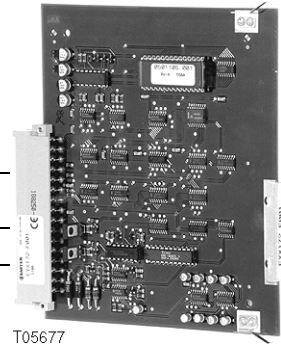


T05677

Typ	Slot	Beteckning	Vikt g
EYX 172 F001	1 till 7	Drivkort AU 0–10 V	170
Tekniska data Anslutbara enheter: novaLink170 Totalt antal utgångar Matningsspänning Max strömförbrukning Effekt förlust, max Fälttelegram novaLink		Tillåten omgivningstemp. under drift under transport och lagring Tillåtet omgivningsklimat: fukthalt i luft Kopplingsschema Monteringsanvisning Kompatibel med:- EMC direktiv 2004/108/EC	0...45°C –25...+70°C 10...90 % RH utan kondensation A04676 MV 505541 EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2 EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
2 × EYY 170 F201 8 × 0–10 V eller 4 × 0–10 V + 4 × 0–20 mA från rack 120 mA ~ 0,1 W novaLink 100 m max (5 nF / 7,5 Ω) Tvinnad och skärmad, Jordad i båda ändar			


Projekteringsanvisningar

Kortet sätts i rack EYU 109 eller EYU 108. Anslutningen av **novaLink170**-enheter sker via **novaLink**. Varje enhet kräver egen anslutning. Fälttelegrammen och matningsspänningen överförs via denna punkt-till-punkt-förbindelse. Kortet har inga visuella element för indikering av svar.

Kopplingsschema

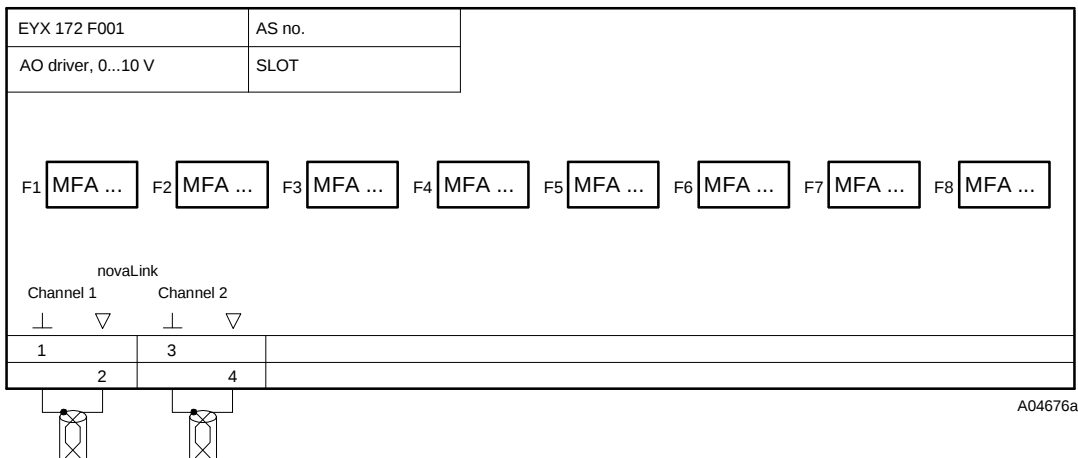

Anslutningsexempel

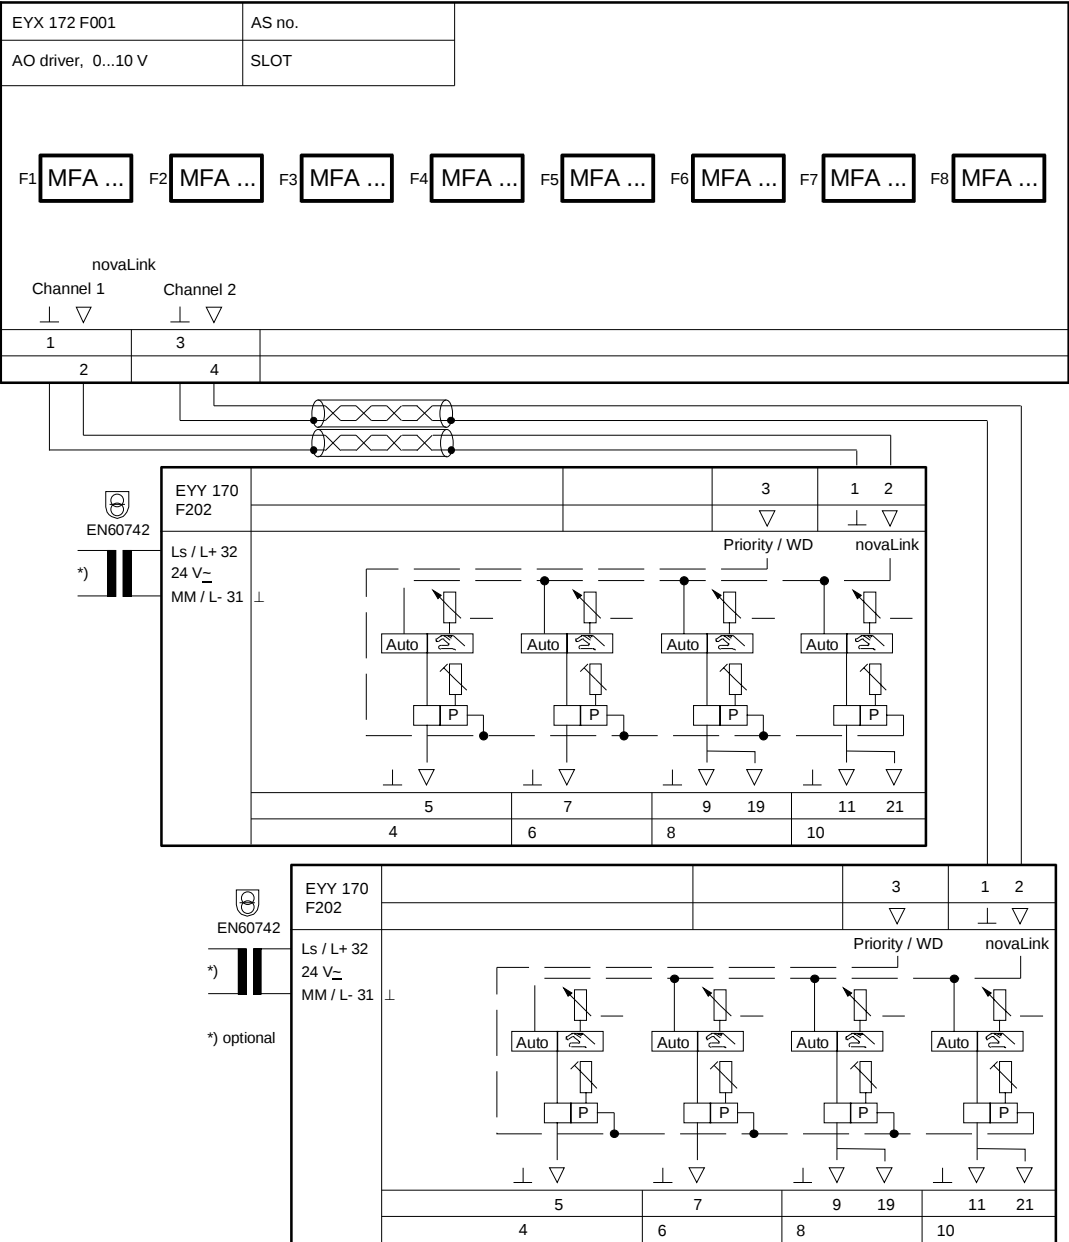

B04677c