


EYY 160: novaLink160 Fältmodul DU

Fältmodulen **novaLink160** används för kommandon med 7 steg. 16 olika kombinationer kan tilldelas varje funktion. Kommandona kan vara allt från 7 × 0–I till 1 × 0–VI. **novaLink160**-enheten sätts in där det krävs att omkopplingen sker under 230 V~ spänning. Den används som "intelligent plint" och vid inbyggnad i rack minskar den därmed kostnaden för ledningsdragning. Enheten har inga element för indikering eller handmanöver. För styrning av enheten krävs drivkort EYX 162.

Användning: Decentraliserad manövrering av apparater, som t.ex. kontaktorer och motorer, upp till 250 V~/2A.

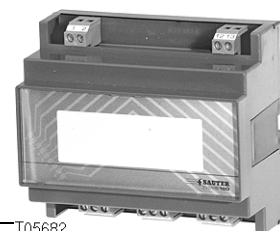

T05682

Typ	Beteckning	Vikt g
EYY 160 F001	Fältmodul DU	220
Tekniska data		
Styrning		Tillåten omgivningstemp.
Drivkort	EYX 162 F101	under drift 0...45°C
Antal utgångar	7	under transport och lagring -25...+70°C
Brytförmåga	230 V~/2A	Tillåtet omgivningsklimat
Max längd hos novaLink	25 m (2 nF/3 Ω) tvinnad	fukthalt i luft 10...90 % RH utan kondensation
Matningsspänning	via novaLink	Omgivnings klass IEC 60721 3K3
Effekt förbrukning max	~ 1,75 W	Kopplingsschema A04621
		Måttitring M07765
		Monteringsanvisning MV 505392
		CE märkning
	EMC direktiv 2004/108/EC	EN 6100-6-1/ EN 6100-6-2 EN 6100-6-3/ EN 6100-6-4

Tillbehör

0367841 001	Plint skydd			
0364522 001	Front-	1	blad à 6 märkningar för	EYY 160 F001
0367958 001	Märknings set	4	front monterade märkningar för	EYY 160 F001
		25	front monterade märkningar för	EYY 164 F202
		6	front monterade märkningar för	EYY 165 F202
		10	front monterade märkningar för	EYY 170 F202
		15	front monterade märkningar för	EYY 174 F101
0367961 001	Märknings set	Innehåll i märkset:-		
		1	blad à 20 märkningar för	EYY 160 F001
		9	blad à 80 märkningar för	EYY 164 F202
		2	blad à 40 märkningar för	EYY 165 F202
		4	blad à 100 märkningar för	EYY 170 F202
		11	blad à 64 märkningar för	EYY 174 F101
		Innehåll i Imärkset:-		
		10	blad à 20 märkningar för	EYY 160 F001
0374452 001	Märknings set			


Projekteringsanvisningar

Fältmodulen kan med hjälp av skena typ EN 50022 monteras i ett rack eller på valfritt, lämpligt ställe i anläggningen. På ProcessEnhetsidan sker anslutningen via **novaLink**. Data och matningsspänning överförs via **novaLink**. Varje enhet kräver egen anslutning. Observera polariteten vid inkopplingen! Avståndet till drivkort eller ProcessEnhet får inte överskrida 25 m.


De visuella indikeringarna och anslutningsplintarna för återkopplingen finns på drivkortet eller på huvudstationen. Där finns också omkopplargruppen för kodningen av kopplingsstegen för de olika funktionerna.

Äkta kommandosvar kan erhållas via anslutningarna på drivkort EYX 162.


Kopplingsschema

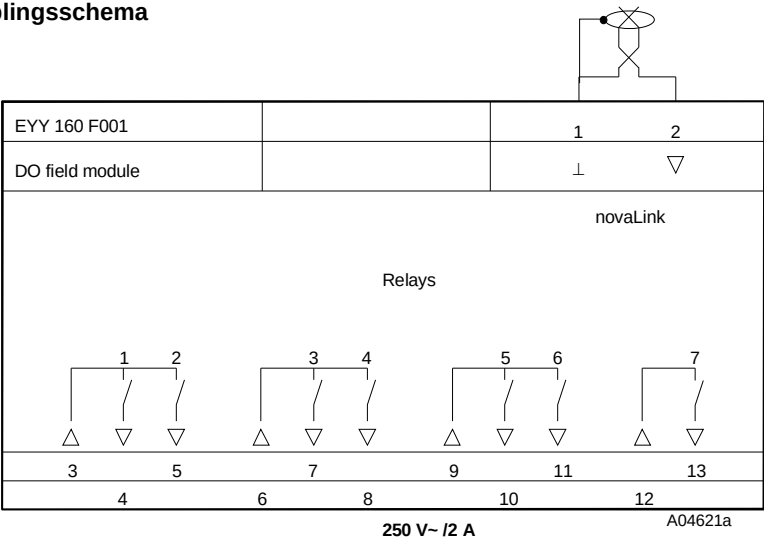

Måttritning

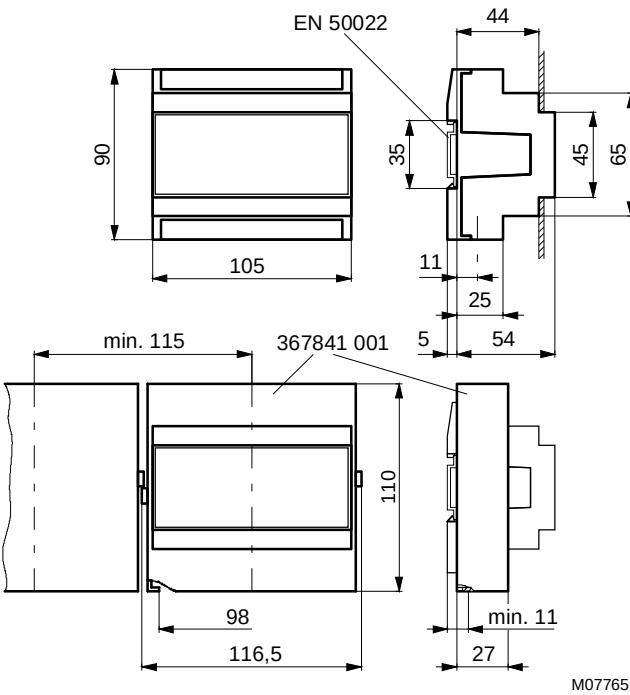

Anslutningsexempel

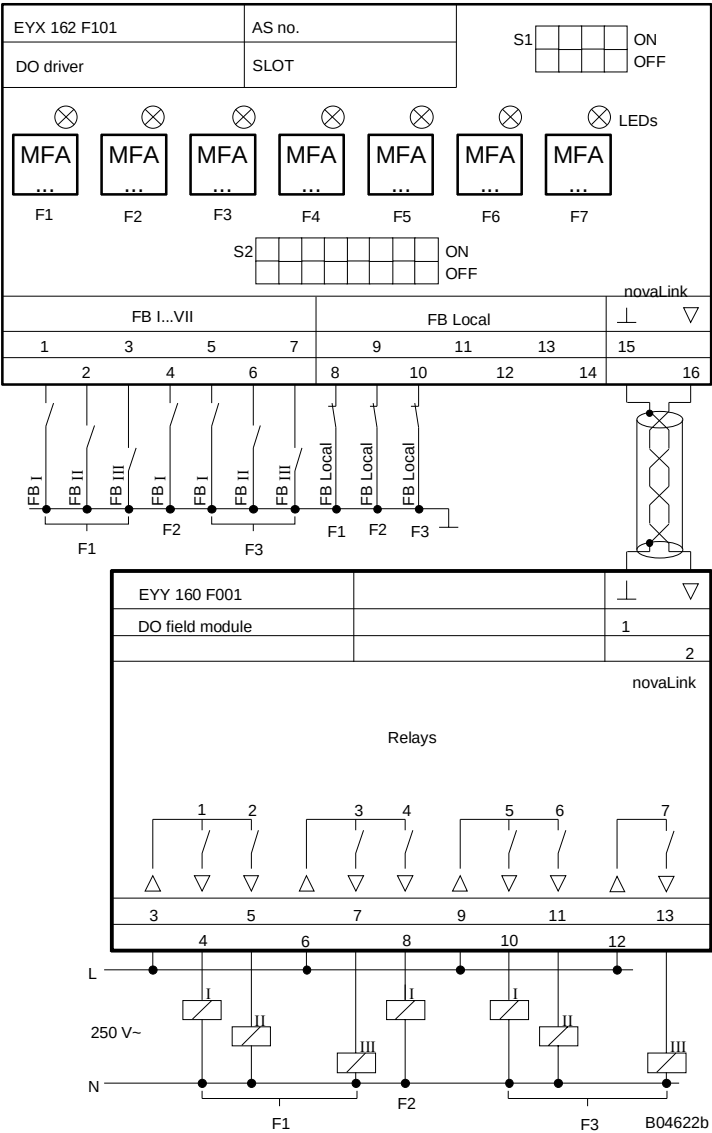

Vi förbehåller oss
rätten till ändringar.
Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
7 192662 001 03