

SAS5011127972 - UPS Powerwalker DC Secure Adapter 12V

Användningsområde

För störningsfri matning till EY-WS500

Egenskaper

- 12VDC / 12W (topp vid 25W) utgång uppfyller den huvudsakliga standarden för nätverksenheter och kan användas globalt med universellt ingångsområde
- Standard DC koaxialkontakt (OD: 5,5 mm / ID: 2,5 mm)
- Ingångstyp C (Europlug)
- Kompakt storlek möjliggör montering mellan andra kontakter i förlängningskabeln
- Backup-tid för 12V / 1A router (cirka 0,4A förbrukning) upp till 2,5 timmar



Produkt

Typ	Beskrivning
SAS5011127972	UPS Powerwalker DC Secure Adapter 12V

Tekniska data

Kraftförsörjning

Spänningsmatning AC in	90 VAC ~ 264 VAC 50 eller 60 Hz
Spänningsmatning DC ut	12VDC $\pm$ 5%
Max effekt	25W (2.1A)
Strömförbrukning ²⁾	40 mA

Utförande

Montage	Monterad i kapsling (NEMA / Schuko / UK)
Mått D x B x H (mm)	68 x 42 x 74
Vikt(kg)	0,210

Batteri


Typ	Lithium-ion Batteri
Nominell spänning	3.7VDC
Kapacitet	2600mAh
Typisk laddningstid	3 timmar återhämtar sig till 90% kapacitet

Back-up tider

Last	Backup Tid @ 12Vdc (min)
12V/1.0A Router	150
12V/1.5A Router	120
12V/2.0A Router	90

Projekteringsanvisning

UPS startas automatiskt när den ansluts till ett vägguttag under normalt användningsförhållande. Om UPS är i felläge, tryck på knappen för att starta om UPS. Om UPS-enheten används i batteriläge, håll ned i 5 sekunder för att undvika batteriladdning för att stänga av UPS-enheten. Om verktyget inte är tillgängligt och batteriet är fulladdat kan du helt enkelt trycka på den här knappen för att slå på UPS..

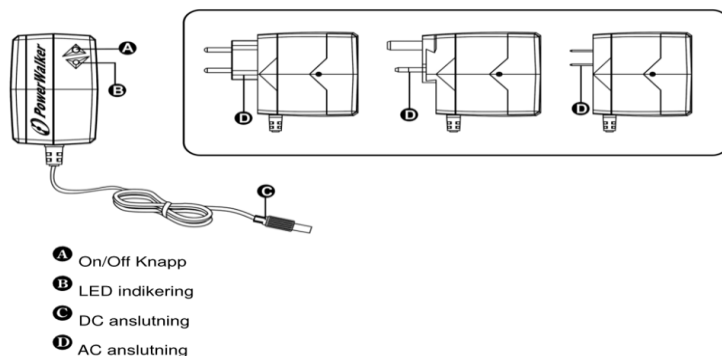

LED Indikering

Denna LED är tvåfärgsindikator: grön eller röd färg beroende på driftsstatus

Status	Färg	Tänd/Blink
Starta med fulladdat batteri.	Grön	Fast
Starta med laddningsbatteriet	Grön	Stadig blink
UPS är på men strömavbrott inträffar. UPS överförs till DC-läge och batteriet laddas ur	Grön	Snabb blink
Eventuella fel uppstår på UPS.	Röd	Fast

Viktig säkerhetsvarning (SPARA DESSA INSTRUKTIONER)

Läs och följ alla instruktioner noggrant för att använda denna DC UPS på ett säkert sätt. Läs den här handboken noggrant innan du försöker packa upp, installera eller använda. Du kan behålla den här snabbguiden för ytterligare referens

VARNING! Placera INTE enheten under den heta och fuktiga miljön.

VARNING! Demontera INTE denna produkt.

VARNING! Om batterinivån är låg, ladda omedelbart batteriet.

VARNING! När du installerar eller byter ut ett nytt batteri, se till att positiva (+) och negativa (-) är korrekt anslutna. I annat fall skadas DC UPS.

VARNING! Byt ut litiumjonbatteriet med samma typ som anges i specifikationerna.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Röd LED lyser	Överbelastning eller kortslutning uppstår vid UPS- och UPS-överföringar till felläge.	Tryck på knappen i mer än 1 sekund och släpp för att starta om enheten
Batteriets backupid är kortare än nominellt värde.	Batteriet är alldeles för lågt	Kontakta din återförsäljare för att byta ut specialbatteriet.
Ingen utgång och LED-indikator är inte på.	Internt fel har inträffat.	Kontakta din återförsäljare.

